


# Visual IR Thermometer

## VT02, VT04A, VT04

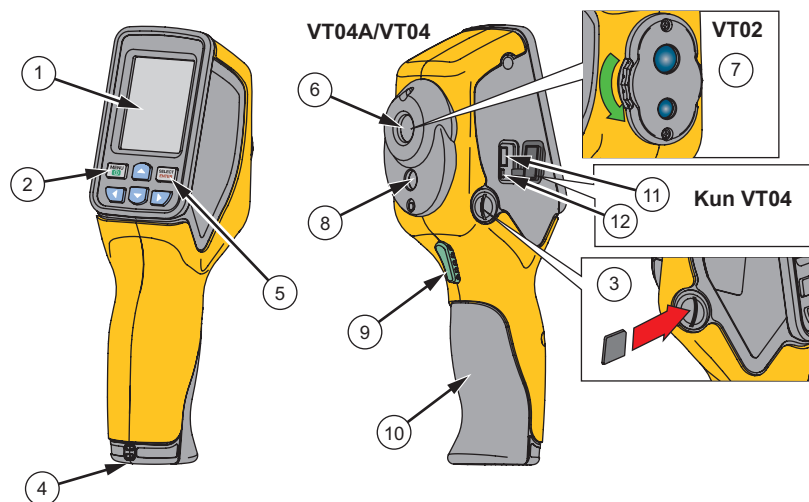

- 1 LCD skærm
- 2 Tænd og sluk og Menu
- 3 Stik til Micro SD-hukommelseskort
- 4 Trefodsmontering
- 5 Vælg/Enter
- 6 Infrarød linse
- 7 Roterende linsedæksel
- 8 Visuelt kamera
- 9 Udløser til billedoptagelse
- 10 Batteridæksel
- 11 Micro USB-stik
- 12 Statuslysdioder for batteriopladning


Hvis du vil se, udskrive eller downloade de nyeste dokumenter og den nyeste software til VT-serien, skal du besøge:

[www.fluke.com/vtsmartview](http://www.fluke.com/vtsmartview)


[www.fluke.com/vtquickstart](http://www.fluke.com/vtquickstart)

[www.fluke.com/vtmanual](http://www.fluke.com/vtmanual)


### Tænd og sluk

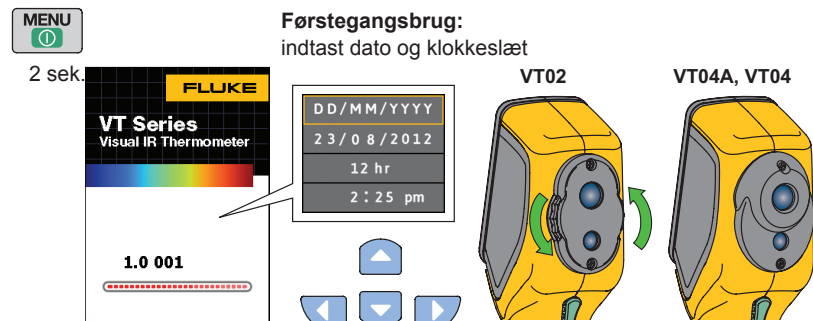

### Billedblanding

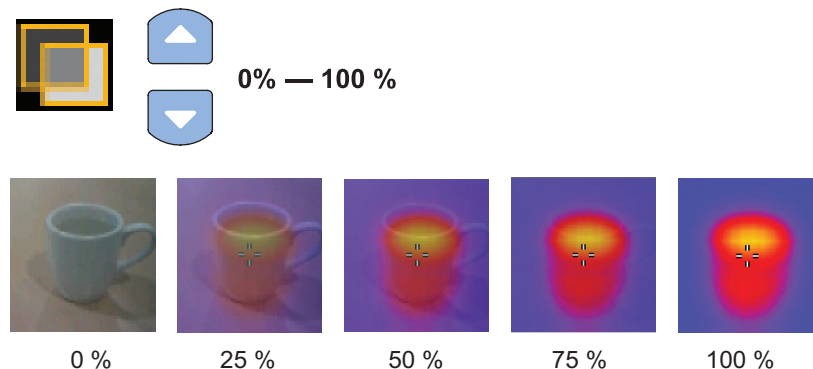


### Optag og gem

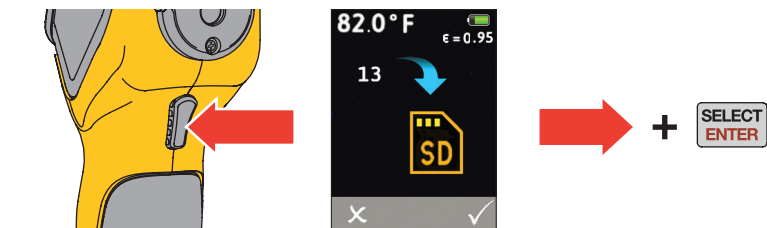

Bemærk


Brug Micro SD-hukommelseskortet til at overføre billeder fra produktet til en pc. Micro USB-kablet er kun til batteriopladning.

### Menufunktioner og grundlæggende navigation

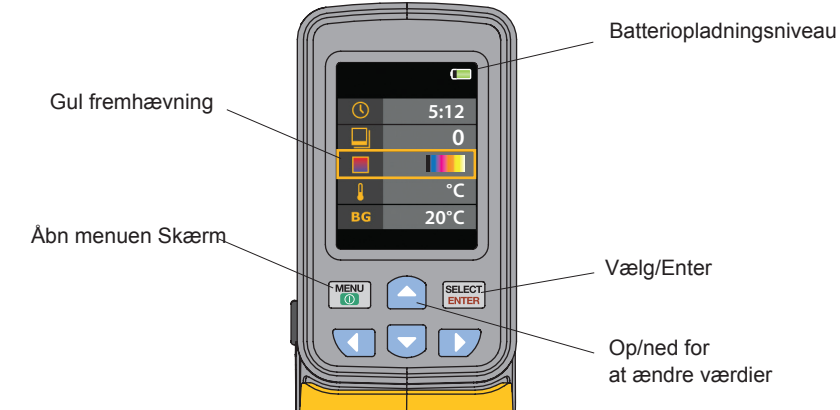


Ikone	Beskrivelse	VT02	VT04A VT04
	Få vist lagrede billeder	•	•
	Emissionsevne	•	•
	Farvepalet	•	•
	Baggrundstemperatur	•	•
	Markører for varme og kulde	•	•
	Temperaturenheder	•	•
	Ur (klokkeslæt og dato)	•	•
	Alarm for høj/lav temperatur		•
	Automatisk overvågningsalarm		•
	Optagelse af billede med tidsforløb		•
	Automatisk slukning		•
	LCD-lysstyrke (lav, mellem, høj)		•
	Gem i BMP-format		•
	Nulstilling til fabriksindstilling		•


### Justeringsstyring af visuelt billede

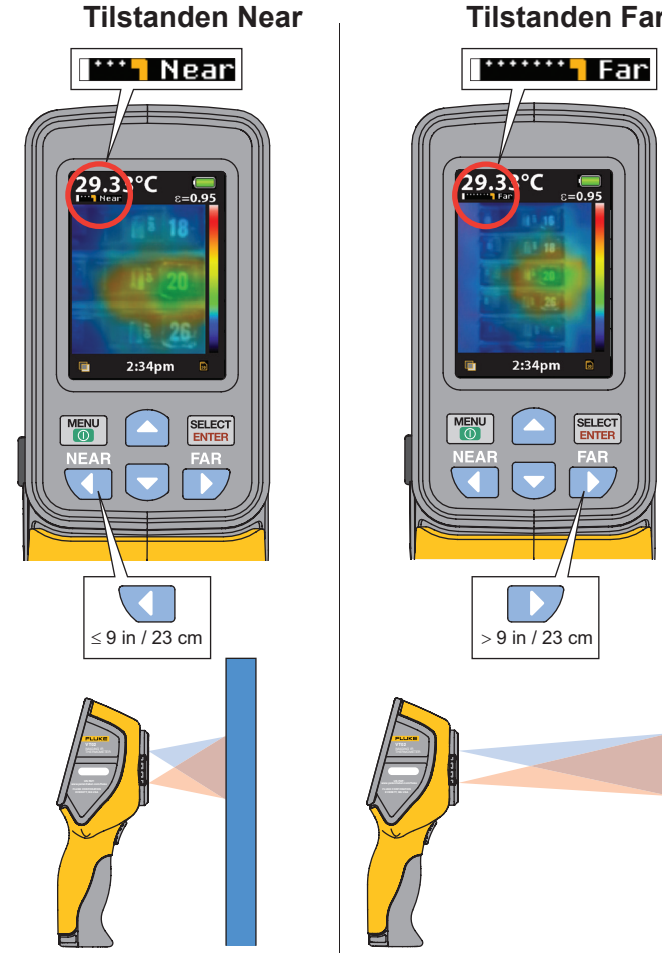

### Farvepalet

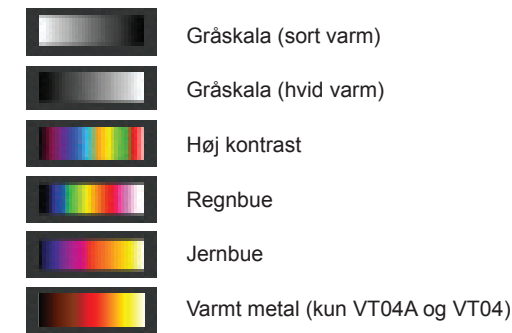

### Målingsdisplayet

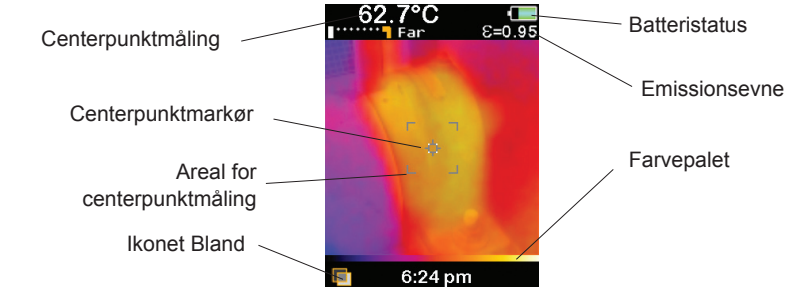

### SD-kort




**Aktivér en funktion**




**Deaktiver en funktion**





**Alarm for høj/lav temperatur**

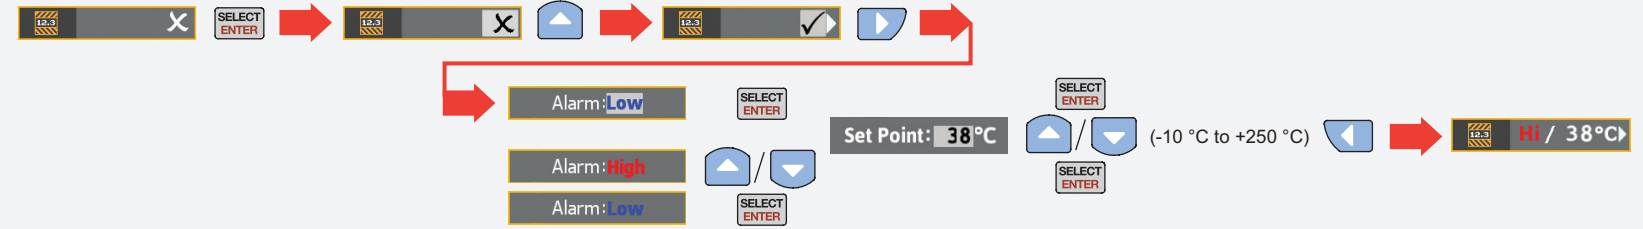


**Automatisk overvågningsalarm**

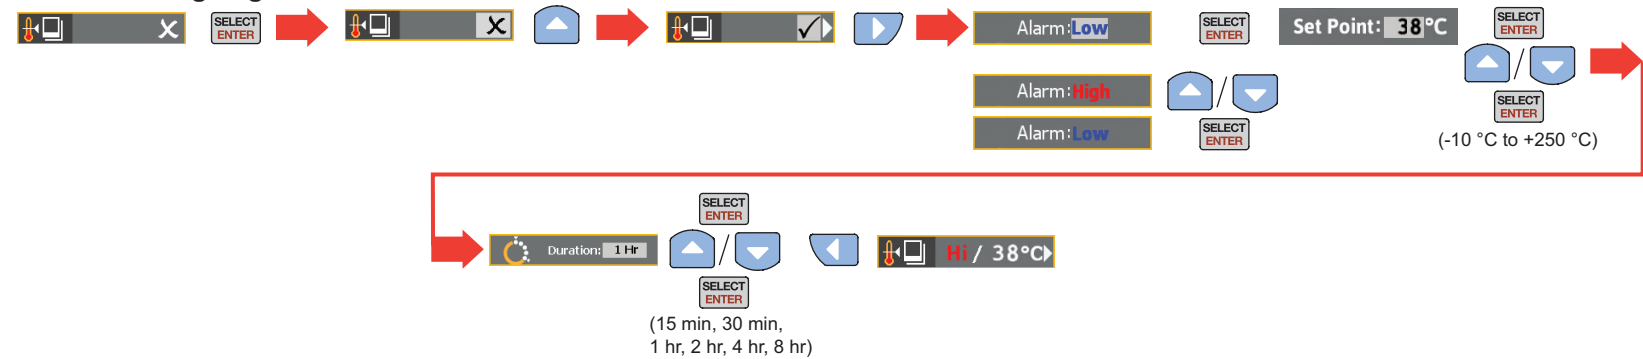

**Optagelse af billede med tidsforløb**

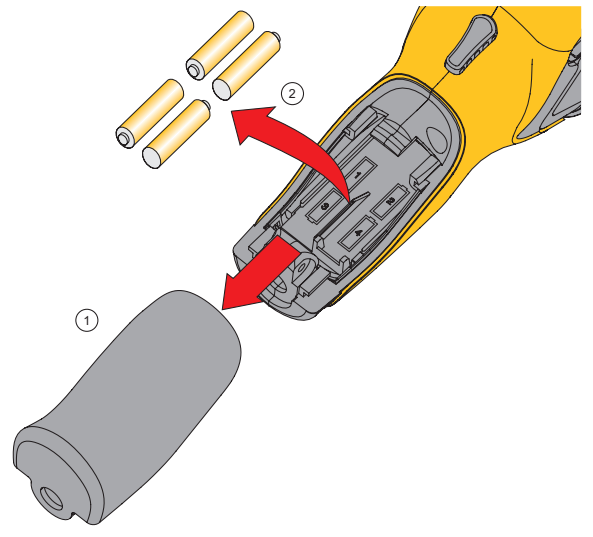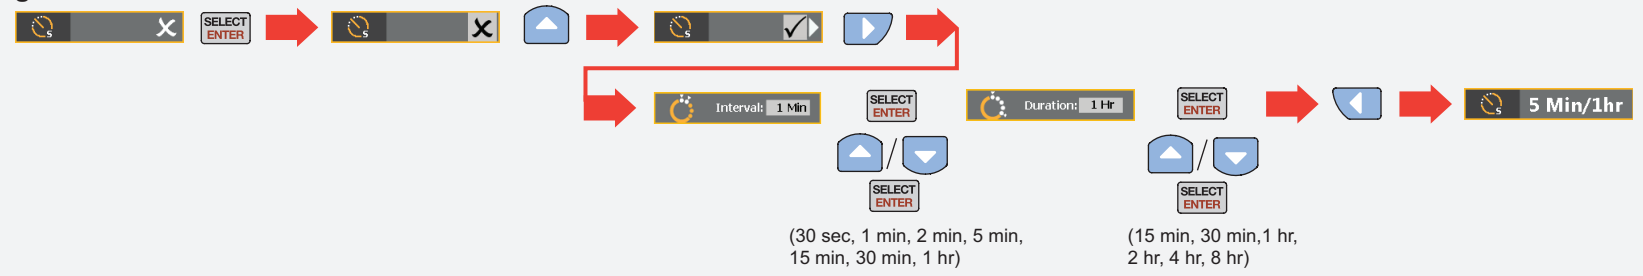

Genopladeligt batteri (VT04)

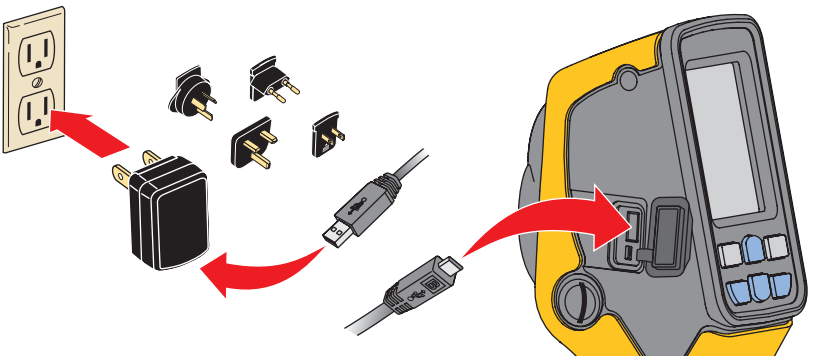

**Advarsel** angiver farlige forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren. **Forsigtig** angiver forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for beskadigelse af produktet eller udstyret under afprøvning.

**⚠ Advarsel!**

- Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:
- Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.
  - Læs alle instruktioner nøje.
  - Anvend kun produktet som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.
  - Udskift eller oplad batterierne, når indikatoren for lavt batteri vises, for at forhindre forkert måling.
  - Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige eller våde omgivelser.
  - Anvend aldrig produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.
  - Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget.
  - Se udstrålingsoplysningerne for faktiske temperaturer. Reflekerende genstande giver lavere temperaturer end de faktisk målte temperaturer. Disse genstande udgør en brandfare
  - jern batterierne, hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, eller hvis det opbevares ved temperaturer over 50 C. Hvis batterierne ikke fjernes, kan der opstå batterilækage, der kan beskadige produktet.
  - Anvend kun de specificerede reservedele.
  - Anvend udelukkende strømadaptere, der er godkendt af Fluke, til opladning af VT04-batteriet.

**⚠ Advarsel!**

- Ved opmærksom på følgende for at undgå personskade og sikre en sikker betjening og vedligeholdelse af produktet:
- Batterier indeholder farlige kemikalier, der kan medføre brandsår eller eksplodere. Ved kontakt med kemikalier, rens med vand, og søg lægehjælp.
  - Sørg for, at batteripolariteten er korrekt, for at undgå batterilækage.
  - Kortslut ikke batteriterminalerne til hinanden.
  - Hold celler og batteripakker rene og tørre. Rengør snavsede stik med en tør og ren klud.
  - Adskil og ødelæg ikke battericeller og batteripakker.
  - Opbevar ikke battericeller og batteripakker i nærheden af varme eller ild. Efterlad dem ikke i sollys.
  - Brug kun den netadapter, Fluke har leveret, til opladning af VT04-batteriet.

**Specifikationer**

<b>Batteritype</b>	
VT04:	Litium-ion genopladeligt, 3,6 V, 2250 mAh, 8,1 Wh
VT02, VT04A:	4 AA, LR6 1,5 V
Batterivarighed:	8 timer
Driftstemperatur:	-5 – +45° C
Opbevaringstemperatur:	-20 – +60° C
Driftshøjde over havets overflade:	2.000 meter

Nedenstående tabel er en liste over symboler, der bruges på produktet og i denne vejledning.

Signatur	Beskrivelse
	Vigtige oplysninger. Se vejledningen.
	Farlig spænding. Risiko for elektrisk stød.
	Overholder relevante australske standarder.
	Opfylder EU- og EFTA-krav.
	Stemmer overens med de relevante sydkoreanske EMC-standarder.
	Dette kamera indeholder et litiumionbatteri. Denne batteritype må ikke bortskaffes som alm. affald. Brugte batterier bør kasseres af en kvalificeret genbrugscentral eller central for sundhedsfarlige stoffer i henhold til de lokale bestemmelser. Se Flukes websted for at få flere oplysninger om genbrug.
	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes websted for at få flere oplysninger om genbrug.

**BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR**

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabriktionsfejl i to år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet.

DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG FØLGESKADE OG TAB, UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af ansvar for tilfældig og følgeskade er ulovlig i visse stater og lande, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke dig.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands
--	--