


FLUKE®

FLK-TI-SBC3B

Charging Base/Power Supply with Adapters

Návod k obsluze

Nabíjecí základna / napájecí zdroj s adaptéry Fluke FLK-TI-SBC3B slouží k nabíjení inteligentních baterií Fluke FLK-TI-SBP3B pro termovizní kamery. Příslušenství FLK-TI-SBC3B se skládá z nabíjecí základny, napájecího zdroje a adaptérů do elektrické zásuvky.

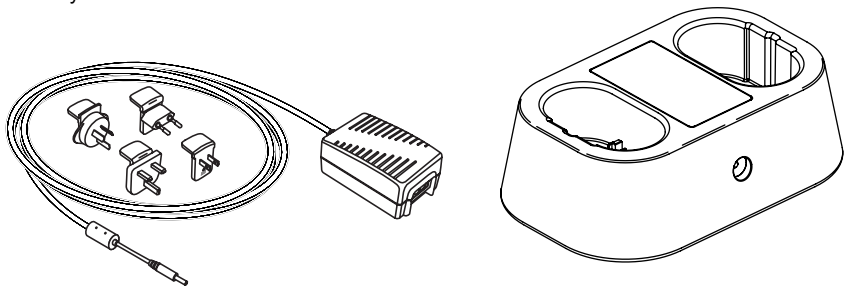

PN 4352179 May 2013 (Czech)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Bezpečnostní pokyny

Příslušenství FLK-TI-SBC3B používejte pouze podle pokynů tohoto návodu k obsluze nebo jiné příručky týkající se produktů společnosti Fluke. Seznam symbolů použitých ve spojitosti s příslušenstvím FLK-TI-SBC3B naleznete v tabulce 1.

Varování identifikují podmínky a činnosti, které představují nebezpečí pro uživatele. Výraz **Upozornění** označuje situace a činnosti, které by mohly vést k poškození kamery nebo způsobit trvalou ztrátu dat.

⚠ Výstraha

Prevence před zraněním:

- **Nerozebírejte baterii a nezkratujte ji.**
- **Nevystavujte baterii teplotám vyšším než 50 °C.**
- **Baterie neničte ani je nevhazujte do ohně.**
- **K nabíjení baterií nebo k napájení produktu používejte pouze napájecí adaptéry schválené společností Fluke.**

Tabulka 1. Symboly

Symbol	Popis
CE	Splňuje požadavky EU a ESVO.
⊖⊕	Kamera připojená k nabíječce baterií.
	Vyhovuje příslušným australským normám.
	Vyhovuje příslušným kanadským a americkým normám.
	Důležité informace. Viz příručku.
	Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení WEEE (2002/96/EC). Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Tento výrobek nepatří do netříděného komunálního odpadu. Informace o recyklaci naleznete na webových stránkách firmy Fluke.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím kamery nabijte baterie v přiložené nabíjecí základně pro dvě baterie. Doba nabíjení musí být minimálně dvě a půl hodiny. Úplné pokyny pro nabíjení naleznete v uživatelské příručce k termovizním kamerám.

Specifikace

Specifikace naleznete v tabulce 2.

Tabulka 2. Specifikace

Nabíjení baterie	10–15 V ss., 2 A nebo můžete baterii nabíjet v kameře pomocí přiloženého adaptéru s následujícími specifikacemi: 100–240 V stř., 50/60 Hz, 15 V, 2 A.		
Kontrolka LED indikující nabíjení / napájení	Stav	Kontrolka LED indikující nabíjení	Kontrolka LED indikující napájení
	vypnuto	není detekována žádná baterie	není detekováno žádné napájení
	zelená, nepřerušované světlo	nabito	napájení ze sítě
	zelená, blikající světlo	probíhá nabíjení	---
	červená, blikající světlo	chyba	---
Rozměry	159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm		
Provozní teplota	-10 °C až 70 °C		
Skladovací teplota	-20 °C až 80 °C bez baterií		
Rozsah vlhkosti vzduchu	10 % až 95 %, nekondenzující		

Jak kontaktovat společnost Fluke

Chcete-li kontaktovat společnost Fluke, zavolejte na jedno z níže uvedených telefonních čísel:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Evropa: +31 402-675-200
- Japonsko: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-6799-5566
- Kdekoliv na světě: +1-425-446-5500

Nebo navštivte webové stránky společnosti Fluke na adrese www.fluke.com.

Pro registraci výrobku navštivte webovou stránku <http://register.fluke.com>.

Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější dodatek k příručce, navštivte webovou stránku <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Tento výrobek Fluke nebude obsahovat žádné vady materiálu a provedení po dobu jednoho roku od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat jménem společnosti fluke jakékoli jiné záruky. Pro zabezpečení servisu v záruční době kontaktujte, vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru s popisem problému.

TATO ZÁRUKA JE VAŠIM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto omezení odpovědnosti vztahovat.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Holandsko